

- 4、**巡更签到**：民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后提示签到成功即可。
 - 5、**监视监仓**：点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。
 - 6、**监室点名**：支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。
 - 7、**监室概况**：主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。
 - 8、**更多应用**：
 - (1) **三固定表**：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
 - (2) **每周菜谱**：终端上可查看每周一日三餐菜品。
 - (3) **狱务公开**：支持查询监管监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
 - (4) **发药管理**：支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。
 - (5) **通知公告**：可查看服务器发布的文字通知、视频通知等。
 - (6) **违规查询**：可查询监室在押人员当前违规记录情况。
 - (7) **门禁控制**：民警验证身份后，可开关监室门。
 - (8) **信息录入**：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，根据提示完成录入即可。
- 注意：上述说明和介绍根据不同产品型号、应用场景、软件版本等可能有差异，请以实际产品为准。
更多具体使用、设置方法请参考《智能交互系统使用手册》。


监仓门口机

产品安装使用说明



一、安装调试:


1、安装说明:

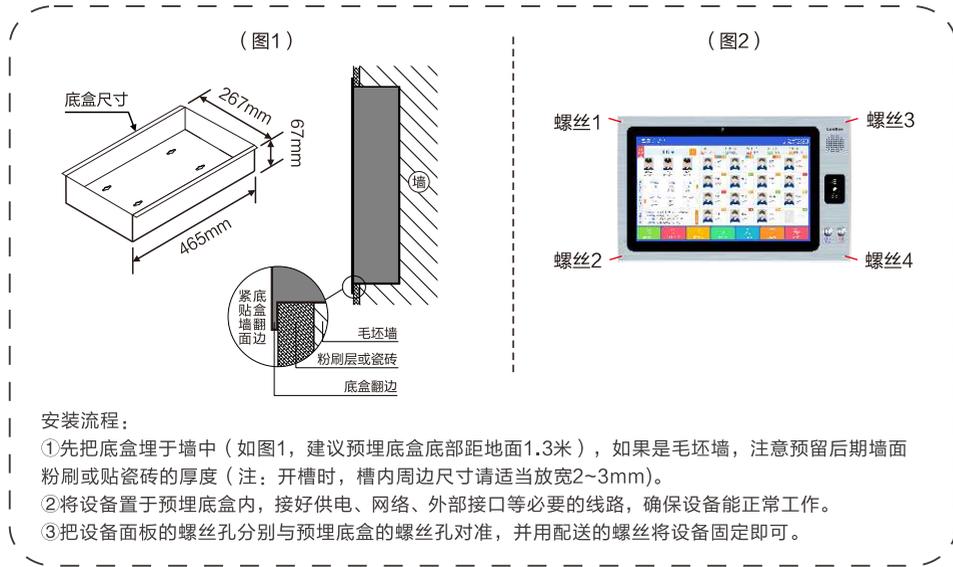

安装流程:

- ① 先把底盒埋于墙中（如图1，建议预埋底盒底部距地面1.3米），如果是毛坯墙，注意预留后期墙面粉刷或贴瓷砖的厚度（注：开槽时，槽内周边尺寸请适当放宽2~3mm）。
- ② 将设备置于预埋底盒内，接好供电、网络、外部接口等必要的线路，确保设备能正常工作。
- ③ 把设备面板的螺丝孔分别与预埋底盒的螺丝孔对准，并用配送的螺丝将设备固定即可。

2、背面接口说明:

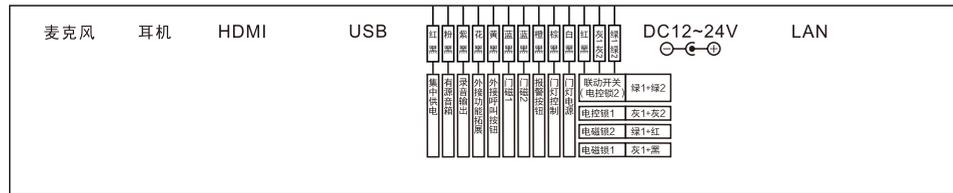

- (1) **麦克、风耳机:** 可外接麦克风、耳机，用于音频输入输出。
 - (2) **HDMI:** 可以外接显示器。
- 注: 设备采用Micro HDMI接口, 请使用一端为Micro HDMI插头的HDMI线, 且线长在10米以内。**
- (3) **USB:** 通用typeC接口, 可外接鼠标等。
 - (4) **外部设备接口**(参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表):
 - ① **集中供电:** 将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
 - ② **有源音箱:** 将粉色、黑色线分别与有源音箱+(即信号线)、有源音箱-(即公共地线)相连。
 - ③ **录音输出:** 紫色线为录音输出信号线, 黑色线为音频地线, 可输出音频信号, 用于对设备进行实时录音。
 - ④ **外接功能拓展:** 设备预留接口。
 - ⑤ **外接呼叫按钮:** 将黄色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性), 用于报警解除。
 - ⑥ **门磁1、门磁2:** 将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连(不分极性)。
 - ⑦ **报警按钮:** 将橙色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性), 用于触发报警。
 - ⑧ **外接门灯:** 将分机的白线(门灯电源)、棕线(门灯控制)、黑线(地线)与门灯的红、白、黑线相连。

- ⑨ **联动开关(电锁锁2):** 出厂默认作为联动开关使用, 绿色1、绿色2线接报警联动设备。设备向主机报警时, 端口上有闭合信号输出, 主机接听即解除。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为电锁锁控制接口使用。绿色1、绿色2线接电锁锁控制端子。当主机对设备开锁时, 该端口有3秒闭合信号输出, 可通过此开关信号控制电锁锁的开启(最大负载DC24V/2A)。

注: 出厂未对按钮内容进行修改时, “报警”时联动开关有效, “呼叫”时无效。
- ⑩ **电锁锁1:** 出厂默认作为电锁锁控制接口使用, 灰色1、灰色2线接电锁锁控制端子。使用方式请参照电锁锁2。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为接收到呼叫时联动开关使用。灰色1、灰色2线接联动设备。当本机收到呼叫时, 端口上有闭合信号输出, 接听即解除。
 - ① **电磁锁2、电磁锁1:** 将对应线组与电磁锁控制端子相连。该接口为常闭输出, 当主机对设备开锁时, 该端口有3秒断开信号输出。
- (5) **电源接口:** 支持12V~24V的开关电源。

注: 用户如采用带POE供电的终端, POE交换机需要满足IEEE 802.3af(POE)标准。
- (6) **LAN:** 网口, 将设备插上网线接入当前系统使用的网络交换机上。

二、设置调试:

- 1、**基本设置:** 长按设备右上角时间区域5秒, 可进入系统设置。默认密码为本机序列号后四位, 可在系统信息中查看。
 - (1) **系统信息:** 可查看设备系统信息和状态。
 - (2) **基本设置:**
 - ① **本机设置**

本机编号: 根据本机的直属主机型号选择路数, 并输入直属主机的编号(3位)和本机的编号(3位), 在同一主机管理下的门口机的编号不能重复。

本机IP地址、子网掩码、网关: 设备的网络配置。

指挥中心: 设置界面“呼叫指挥中心”按钮呼叫的目标设备编号, 默认为直属主机编号。

本机标题名称: 可修改首页显示的设备名称。
 - ② **服务器关联设置**

信息交互服务器IP: 填写信息交互服务器的IP地址。

信息发布服务器/电化教育服务器相关设置: 填写相关服务器的信息, 如没有使用可不填。
 - (3) **高级设置:** 可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂等。
- 2、**设备关联:**
 - (1) 登录信息交互服务器网页, 进入“子系统配置-智能交互系统-关联监仓设置”。
 - (2) 在“监区列表”中选择对应监区, 可点击下方的“编辑关联主机”按钮, 从弹框的主机列表中选择本监区门口机的直属主机, 确定完成。
 - (3) 点击监仓所在行的监仓门口机编辑框, 可从下拉列表中选择该监仓部署的门口机, 保存即完成监仓门口机关联。

三、使用说明

- 1、**可视对讲:**
 - (1) **呼叫值班室:** 点击可呼叫预设主机, 主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
 - (2) **呼叫指挥中心:** 点击可呼叫预设主机, 主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
- 2、**在押人员信息查询:** 点击在押人员头像, 验证身份后可查看此人详细信息。
- 3、**违规录入:** 民警可在线录入在押人员违规情况。