

- 4、**巡更签到**：民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后提示签到成功即可。
  - 5、**监视监仓**：点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。
  - 6、**监室点名**：支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。
  - 7、**监室概况**：主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。
  - 8、**更多应用**：
    - (1) 三固定表：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。
    - (2) 每周菜谱：终端上可查看每周一日三餐菜品。
    - (3) 狱务公开：支持查询监规监纪、法制教育、权利义务等相关信息。
    - (4) 发药管理：支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。
    - (5) 通知公告：可查看服务器发布的文字通知、视频通知等。
    - (6) 违规查询：可查询监室在押人员当前违规记录情况。
    - (7) 门禁控制：民警验证身份后，可开关监室门。
    - (8) 信息录入：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，根据提示完成录入即可。
- 注意：上述说明和介绍根据不同产品型号、应用场景、软件版本等可能有差异，请以实际产品为准。  
更多具体使用、设置方法请参考《智能交互系统使用手册》。


# 监仓门口机

## 产品安装使用说明



## 一、安装调试：


### 1、安装说明：

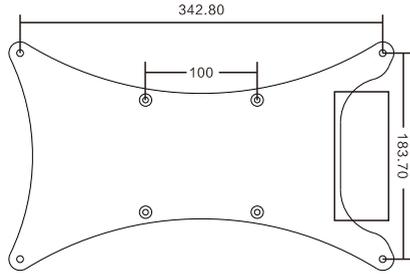

#### 安装流程：

- ① 预埋出线的底盒，请参照上图壁挂板与预埋底盒的位置关系选择好底盒的位置。
- ② 在墙面打螺丝，螺丝孔距:100X100mm，将配送的壁挂板固定在墙面上。  
壁挂板请勿完全覆盖底盒。建议设备底部距离地面1.3米。
- ③ 再将门口机挂于壁挂板的四个挂孔上，将设备向下推动卡住即可。
- ④ 为了稳固设备，将防脱扣安装在设备上方顶住机器上框。

### 2、背面接口说明：

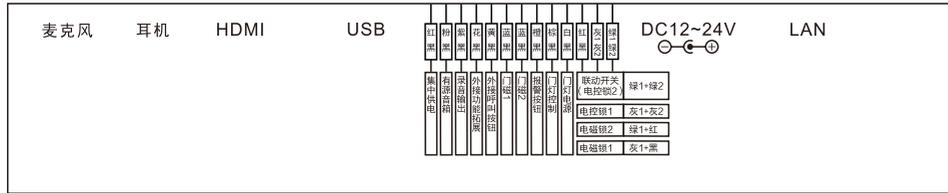

- (1) **麦克、风耳机：**可外接麦克风、耳机，用于音频输入输出。
- (2) **HDMI：**可以外接显示器。

**注：**设备采用Micro HDMI接口，请使用一端为Micro HDMI插头的HDMI线，且线长在10米以内。

- (3) **USB：**通用typeC接口，可外接鼠标等。
- (4) **外部设备接口**(参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表):
  - ① 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
  - ② 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+(即信号线)、有源音箱-(即公共地线)相连。
  - ③ 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，用于对设备进行实时录音。
  - ④ 外接功能拓展：设备预留接口。
  - ⑤ 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于报警解除。
  - ⑥ 门磁1、门磁2：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连(不分极性)。
  - ⑦ 报警按钮：将橙色、黑色线与外接按钮的两个端子相连(不分极性)，用于触发报警。
  - ⑧ 外接门灯：将分机的白线(门灯电源)、棕线(门灯控制)、黑线(地线)与门灯的红、白、黑线相连。

- ⑨ **联动开关(电控锁2)：**出厂默认作为联动开关使用，绿色1、绿色2线接报警联动设备。设备向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为电控锁控制接口使用。绿色1、绿色2线接电控锁控制端子。当主机对设备开锁时，该端口有3秒闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启(最大负载DC24V/2A)。
 

**注：**出厂未对按钮内容进行修改时，“报警”时联动开关有效，“呼叫”时无效。
- ⑩ **电控锁1：**出厂默认作为电控锁控制接口使用，灰色1、灰色2线接电控锁控制端子。使用方式请参照电控锁2。可登录设备网页“高级设置-外部设备接口定义”中修改为接收到呼叫时联动开关使用。灰色1、灰色2线接联动设备。当本机收到呼叫时，端口上有闭合信号输出，接听即解除。
  - ⑪ **电磁锁2、电磁锁1：**将对应线组与电磁锁控制端子相连。该接口为常闭输出，当主机对设备开锁时，该端口有3秒断开信号输出。
- (5) **电源接口：**支持12V~24V的开关电源。
 

**注：**用户如采用带POE供电的终端，POE交换机需要满足IEEE 802.3af(POE)标准。
- (6) **LAN：**网口，将设备插上网线接入当前系统使用的网络交换机上。

## 二、设置调试：

- 1、**基本设置：**长按设备右上角时间区域5秒，可进入系统设置。默认密码为本机序列号后四位，可在系统信息中查看。
  - (1) **系统信息：**可查看设备系统信息和状态。
  - (2) **基本设置：**
    - ① **本机设置**

本机编号：根据本机的直属主机型号选择路数，并输入直属主机的编号（3位）和本机的编号（3位），在同一主机管理下的门口机的编号不能重复。

本机IP地址、子网掩码、网关：设备的网络配置。

指挥中心：设置界面“呼叫指挥中心”按钮呼叫的目标设备编号，默认为直属主机编号。

本机标题名称：可修改首页显示的设备名称。
    - ② **服务器关联设置**

信息交互服务器IP：填写信息交互服务器的IP地址。

信息发布服务器/电化教育服务器相关设置：填写相关服务器的信息，如没有使用可不填。
    - (3) **高级设置：**可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂等。
- 2、**设备关联：**
  - (1) 登录信息交互服务器网页，进入“子系统配置-智能交互系统-关联监仓设置”。
  - (2) 在“监区列表”中选择对应监区，可点击下方的“编辑关联主机”按钮，从弹框的主机列表中选择本监区门口机的直属主机，确定完成。
  - (3) 点击监仓所在行的监仓门口机编辑框，可从下拉列表中选择该监仓部署的门口机，保存即完成监仓门口机关联。

## 三、使用说明

- 1、**可视对讲：**
  - (1) **呼叫值班室：**点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
  - (2) **呼叫指挥中心：**点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
- 2、**在押人员信息查询：**点击在押人员头像，验证身份后可查看此人详细信息。
- 3、**违规录入：**民警可在线录入在押人员违规情况。