

高拍仪


—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦

一、安装调试

高拍仪主要是在监狱或看守所会见系统中负责采集家属人脸信息和身份证信息的作用，通过高拍仪将采集的信息录入“会见登记排队软件”

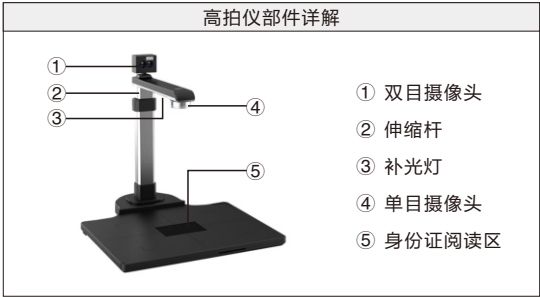

- 1、打开包装，取出所有配件。
- 2、把设备支撑杆底部USB插头对准底座上的USB接口。
- 3、随包装附带的USB连接线插在高拍仪底部USB接口，另一端与电脑USB接口连接。
- 打开会见登记排队软件→外部信息采集设备设置→设备类型选择良田高拍仪→下载插件→安装运行插件→点击“测试连接”→观察良田高拍仪连接状态。

二、主要功能

双目摄像头：	活体检测，采集人脸照片
单目摄像头：	拍摄身份证照片或其他证件照片
补光灯：	触摸按键开启，用于光纤不良时的证件拍照补光
身份证阅读区：	读取身份证信息，用于人证比对
伸缩杆：	调节拍摄距离主要是为了适配A3\A4规格的拍摄距离

三、技术参数

通讯协议：	符合 ISO14443 Type B 国际标准，支持 USB、UART 通讯		
适应操作系统：	Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10		
补光灯：	5颗LED 正白色 色温6500K，三级触控调光		
阅读距离：	0-30mm	电源规格：	DC 5V
读卡响应速度：	< 1s	工作频率：	13.56MHZ(fc)
主摄像头：	500W	工作湿度：	90% (无凝结)
彩色辅摄像头：	300W	工作温度：	0℃to 50℃

四、常见故障排查

- 1、高拍仪不能正常工作
- (1) 检查供电是否正常：看横杆上的电源指示灯是否亮蓝灯，如不亮换个USB接口再检测。
- (2) 插件是否下载：需下载良田高拍仪插件，插件运行后再检查连接状态。
- 2、身份证阅读是否正常
- 正确的操作方式是身份证放在身份证阅读区，如身份证拿出阅读距离或没在阅读区将会读取不成功。