

高清编码器

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦

高清编码器

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦



一、编码器配置

- 1、接上电源适配器（12V），连上网线，将网络机顶盒的高清线接在编码器上。
- 2、在浏览器里输入编码器IP（如：http://15.13.1.229）即可访问并修改相关参数，如下图所示：

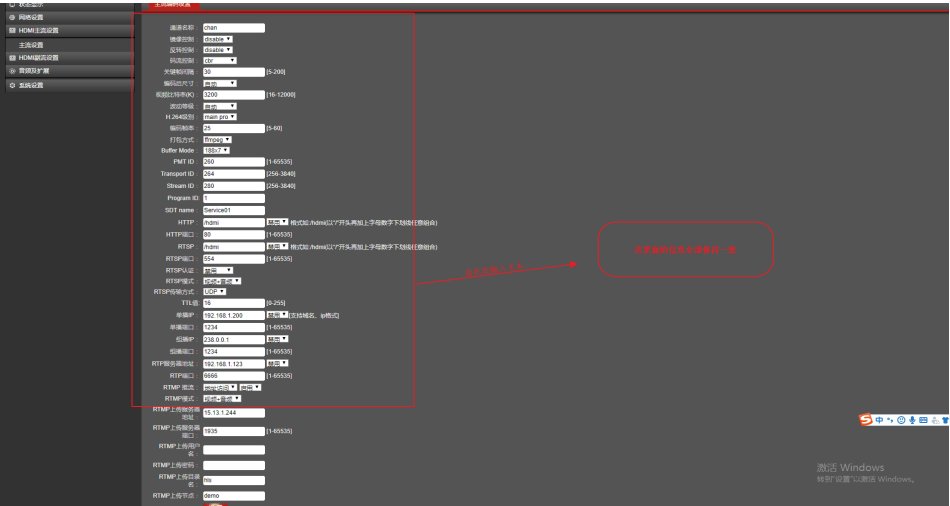


- 3、视频比特率大小是决定视频情绪度的重要参数，在使用过程中要视现场的网络带宽占用的具体情况决定，码率越大，占用带宽越大。



一、编码器配置

- 1、接上电源适配器（12V），连上网线，将网络机顶盒的高清线接在编码器上。
- 2、在浏览器里输入编码器IP（如：http://15.13.1.229）即可访问并修改相关参数，如下图所示：

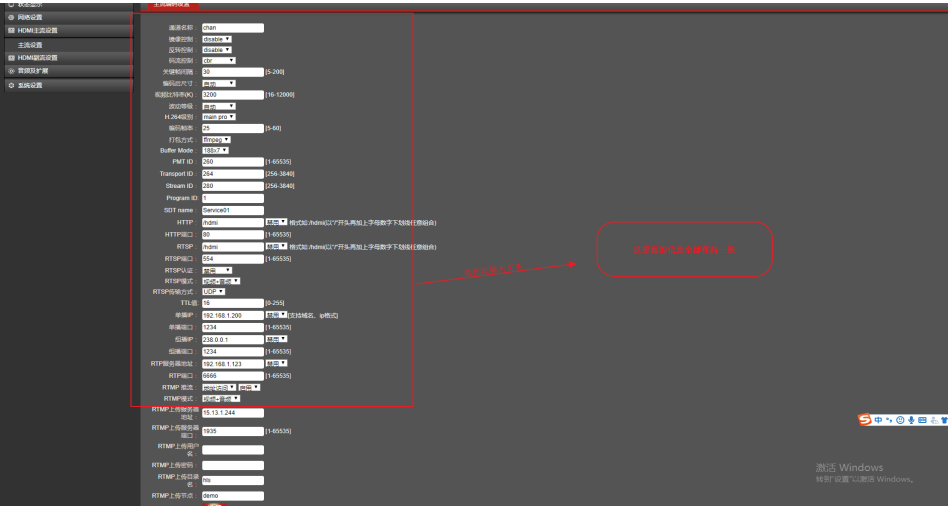

- 3、视频比特率大小是决定视频情绪度的重要参数，在使用过程中要视现场的网络带宽占用的具体情况决定，码率越大，占用带宽越大。